


knock-out for 20 mm conduit  
за 20mm тръба

- 1** Screw fixer to formwork.  
Фиксирайте долната част на  
кутията с планка към кофража.

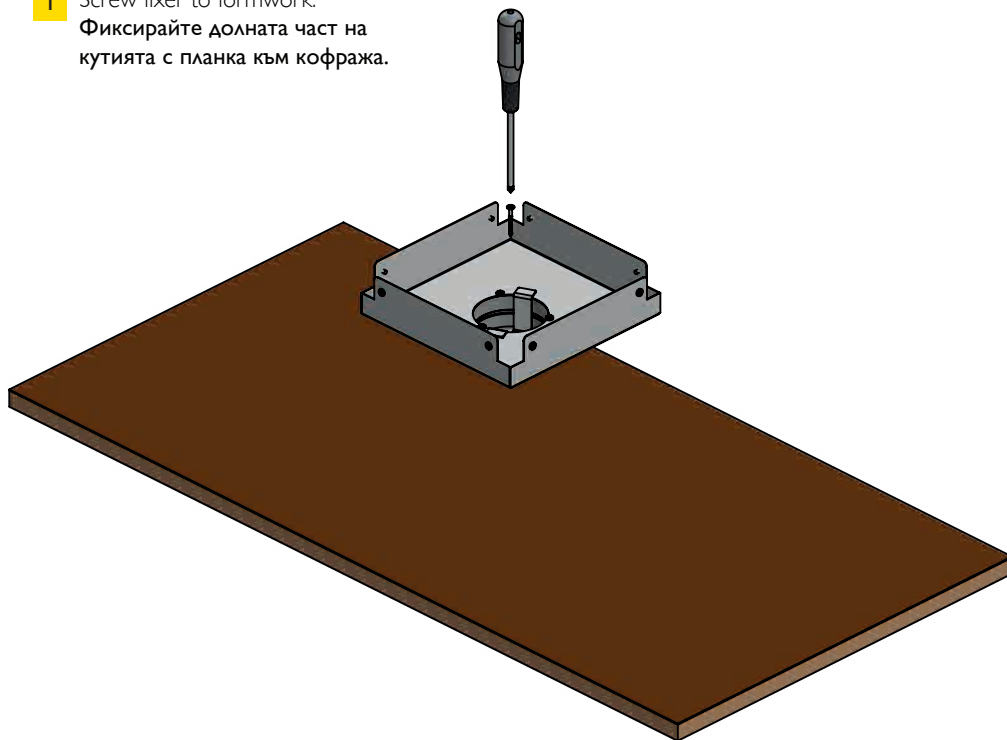

- 2** Reassemble box cover and connect conduits for cable wiring.  
Сглобете кутията и свържете гофрираната тръба за кабели.

